


## Circuito de Portero Eléctrico Netyer T3 sin amplificador

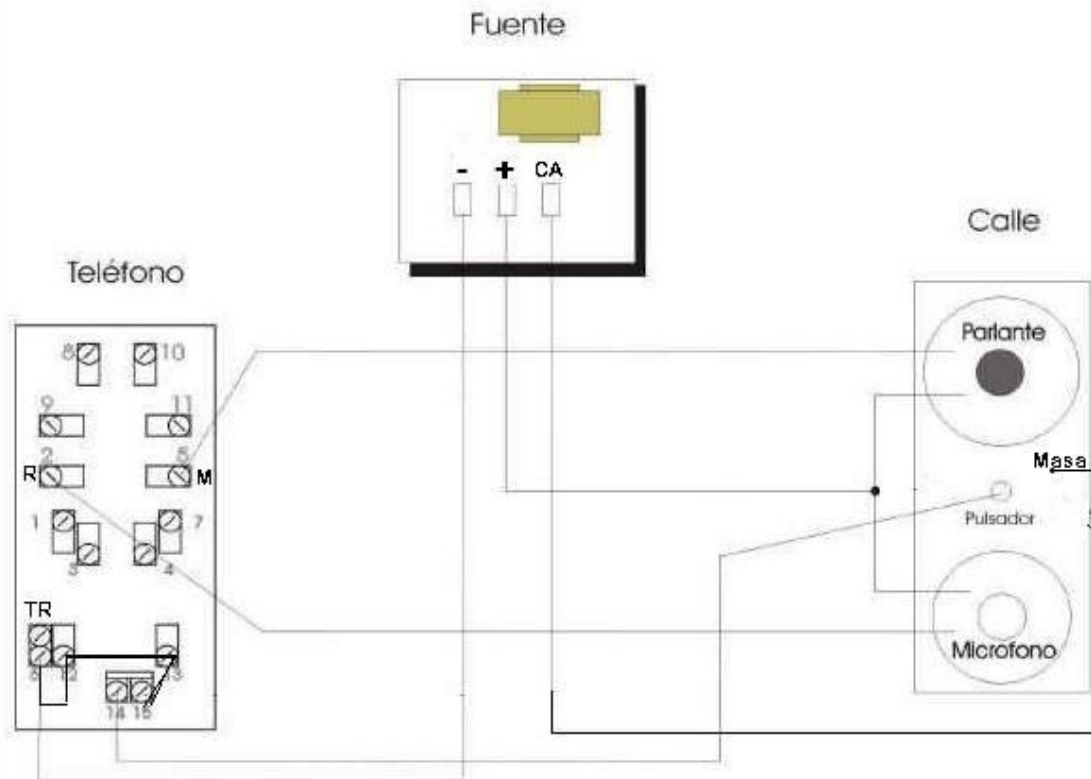

Los puntos 1 y 7 del teléfono llevan conexión para abrir la puerta (no está dibujado).  
La cerradura eléctrica va conectada a la masa del panel y a los puntos 1 y 7